



SCOPE & MOUNTS

MADE IN GERMANY

DATA 845 AC11
963457568674

PRISMATIC SCOPE 4x30i HD

MAK *storm*

460011097.4768

MAK is a registered trademark of the MAK Optics GmbH. All rights reserved. © 2019 MAK Optics GmbH. All rights reserved. MAK Optics GmbH is a registered trademark of the MAK Optics GmbH. All rights reserved.

ILLUMINATION

10 LEVELS FOR DAYLIGHT
2 LEVELS FOR NIGHT VISION

POINT OF IMPACT

0.15 MRAD PER KLICK
1.5CM AT 100M




TRANSMISSION

85% AT DAY ISO 14490-5



1. Dioptrien/Scharfeinstellung
2. Seitenverstellung des Absehens
3. Höhenverstellung des Absehens
4. Beleuchtungshelligkeit
5. Beleuchtung Ein/Aus
6. Batteriefach für die Beleuchtung

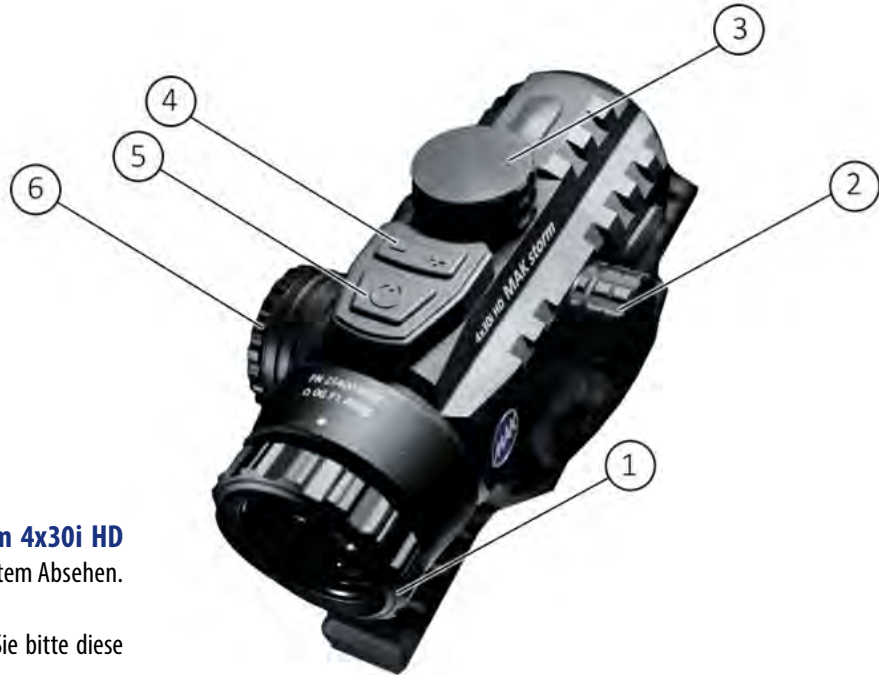

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der neuen **MAKstorm 4x30i HD Zieloptik** mit fester vierfach Vergrößerung und beleuchtetem Absehen.

Bevor Sie die Zieloptik zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Vorbereitung vor dem ersten Gebrauch: Halten Sie das MAKstorm ca. 5 cm vor Ihr Dominantes Auge (das Auge mit dem Sie üblicherweise zielen). Verdrehen Sie nun das Okular (1) solange, bis Sie das Absehen scharf erkennen. Dabei ist es unwichtig, ob der Hintergrund scharf dargestellt wird. Als nächstes sollten Sie die mitgelieferte Knopfzellen Batterie in das entsprechende Gehäuse einbauen. Dazu schrauben Sie mit Hilfe einer Geldmünze den Deckel (6) ab und setzen die Batterie das Fach. Beachten Sie die Polarität. Überprüfen Sie nun die Absehen Beleuchtung. Dazu drücken Sie kurz auf den Einschalter (5). Mittels Druck auf die + und - Tasten (4) können Sie die Helligkeit verändern. Achten Sie darauf, das Absehen nicht zu hell einzustellen, da es sonst das Zielbild überstrahlt. Zum Abschalten der Beleuchtung drücken Sie die Taste (5) und halten sie für 5 Sekunden gedrückt. Die zuletzt eingestellte Beleuchtungsstärke bleibt gespeichert und ist auf demselben Wert beim nächsten Einschalten des MAKstorm 4x30i HD. Standardmäßig kommt das MAKstorm 4x30i HD mit einer Montage für Picatinny Schienen. Diese ist sehr einfach durch Sie zu montieren. Dazu nehmen Sie ihre UNGELADENE Waffe in den Anschlag und halten das MAKstorm mit einer Hand über das Gewehr in ca. 5 cm vor Ihr zielendes Auge. Es sollte nur ein schmaler Rand um das Zielbild zu sehen sein. In diesem Abstand sollte die Optik nun auf der Picatinny Schiene montiert werden. Setzen Sie die Visierung auf die Picatinny Schiene und schieben Sie das MAKstorm in Richtung der Mündung. Die Montage sollte immer an der Vorderseite der Picatinny Stufen anliegen! Danach werden die beiden Sechskantschrauben festgezogen.

Justierung des Absehens: Das Justieren des MAKstorm 4x30i HD zur Korrektur der Abweichungen der Treffpunktlage erfolgt mittels der Hö-

henverstellung (3) und der Seitenverstellung (2). Zum Einstellen sind die Schutzkappen zu entfernen. Danach können mit einer Münze o.ä. die Einstellschraube verdreht werden. Die Einstellschraube besitzt eine Klick-Rasterung. Ein Klick entspricht 0,15 MRAD, was eine Veränderung der Treffpunktlage von 1,5cm auf 100 m entspricht. Beim dem Justieren ist wie folgt vorzugehen: Sie korrigieren immer in die Richtung, in Sie gezielt haben und der Schuss treffen soll. Liegt der Schuss unterhalb Ihres Zielpunktes, drehen Sie an der Höhenverstellung (3) die Stellschraube im Uhrzeigersinn nach rechts „UP“ um den Schuss nach oben zu bringen. Liegt der Schuss über Ihrem Zielpunkt, dann entgegen dem Uhrzeigersinn nach links drehen um den Schuss nach unten zu verschieben. Liegt der Schuss links von Ihrem Zielpunkt, drehen Sie an der Seitverstellung (2) die Stellschraube im Uhrzeigersinn nach rechts „R“. Liegt der Schuss rechts von Ihrem Zielpunkt, dann entgegen dem Uhrzeigersinn

Achten Sie immer auf einen festen Sitz des **MAKstorm 4x30i HD** auf Ihrer Waffe. Überprüfen Sie regelmäßig, ob beide Schrauben noch fest angezogen sind und sie sich nicht durch das Schießen gelockert haben.

Pflege des MAKstorm 4x30i HD:

Reinigen Sie bei Bedarf das MAKstorm 4x30i HD mit einem weichen Tuch und normalem lauwarmen Wasser. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Alkohol oder ähnliches. Die Linsenflächen sollten Sie immer nur mit einem weichen Mikrofaser Tuch reinigen bzw. leicht abtupfen. Verwenden Sie hierzu niemals zellstoffhaltige Tücher (Tempo © Taschentuch, Küchenpapiertücher), da diese die Beschichtungen der Glasflächen beschädigen können.